

INSTRUKCJA PIERWSZEGO MONTAŻU

1 OSTRZEŻENIE: Automat może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

2 ROZPAKOWANIE

Ostrożnie przeciąć folię zabezpieczającą i usunąć zabezpieczenia na jego rogach. Wyjąć klucze znajdujące się we wlocie *Zwrotu monet*.


3 MONTAŻ

Automat nie może być instalowany w pobliżu intensywnych źródeł ciepła oraz w obecności rozpylaczy wodnych. Urządzenie nie jest przystosowane do instalacji na zewnątrz.

W celu zapewnienia odpowiedniego obiegu, obszary wymiany powietrza do zespołu agregatu muszą pozostać wolne (tył i przód maszyny). Odległość tyłu automatu od ściany musi wynosić minimum 10 cm. W tym celu należy zamontować profile dystansowe (znajdują się w kieszeni wydawania produktu).

Automat musi być odpowiednio wypoziomowany. Do korygowania ustawienia służą dolne stopki. Podczas planowania ustawienia dystrybutora należy wziąć pod uwagę rzeczywiste wymiary maszyny (otwarte drzwi, łatwy dostęp użytkownika).

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do wadliwego działania automatu lub jego uszkodzenia.

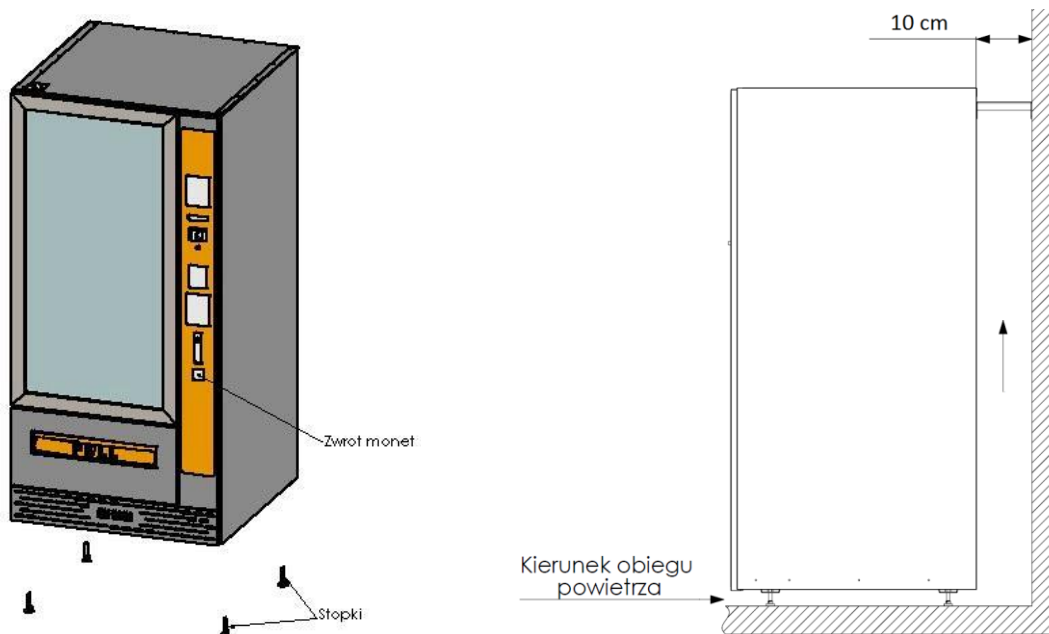

4 ZASILANIE

Przed podłączeniem automatu do instalacji elektrycznej należy sprawdzić czy instalacja elektryczna, do której zostanie podłączony automat, jest uziemiona, czy napięcie wynosi 230V, czy prąd znamionowy gniazda wynosi min.10 A.

5 TEST I KONTROLA URZĄDZENIA

Sprawdzić kompletności wyposażenia automatu. Wykonać test urządzeń tj. silniki, fotokomórka, wyświetlacz, klawiatura (patrz instrukcja obsługi).